


IT 03.10.03

Protocole de contrôle, échelle simple, emboîtable ou télescopique

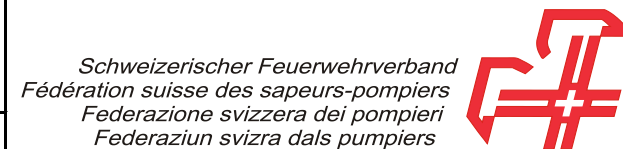

Service du feu de :


Feuille N°

Fabricant :	Echelle simple		Echelle emboîtable		Echelle télescopique	
Fournisseur:	Charge: 1 Personne		Charge: 2 Personnes		Charge: 3 Personnes	
Remarque (n° d'inventaire):	Année de fabrication		Matériel		Hauteur déployée (m)	


Contrôle annuel (visuel) (X= en ordre / 0 = pas en ordre)		Livraison	Dates du contrôle annuel					Remarques:
1	Aucune détérioration apparente							
2	Aucune déformation permanente							
3	Aucune usure importante							
4	Aucune fissure sur les parties en métal							
5	Aucune fissure et écharde sur les parties en bois							
6	La tenue de tous les échelons et l'état des caches échelon antiglisse							
7	La tenue des vis, des rivets et des armatures							
11	L'état des guidages des plans, des systèmes d'emboîtement et de verrouillage							
13	L'état des pieds							
15	L'état du marquage							
16	Contrôle de fonctionnement							
Résultat du contrôle								
Nom du préposé qui a effectué le contrôle et signature								

Si, lors du contrôle annuel, l'échelle n'est pas en ordre, elle doit être retirée du service.

Contrôle sous charge échelle télescopique

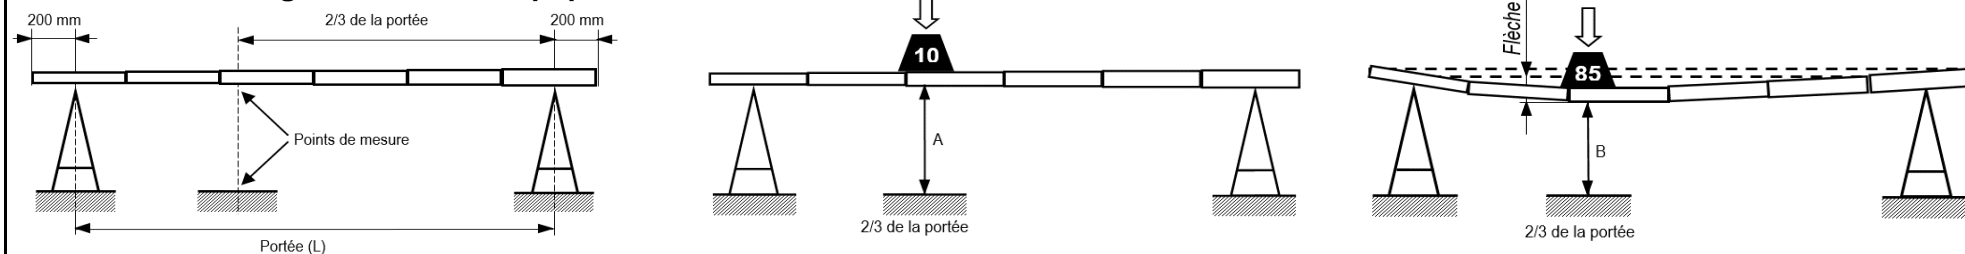

Contrôle sous charge échelle simple ou emboîtable

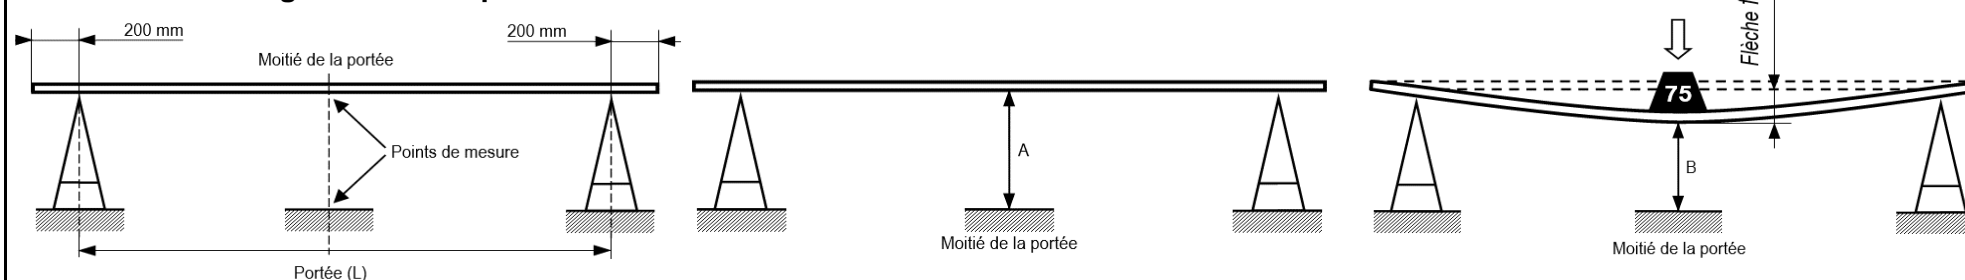

Essais de flexion (F = 75 kg / 85 kg)		Livraison:		Date:		Date:		Date:		Remarques:
Partie de l'échelle *		Face A	Face B	Face A	Face B	Face A	Face B	Face A	Face B	
Portée de l'échelle en mm	L									
Flèche maximale admissible selon table	f_{max}									
Distance A en mm	A									
Distance B en mm	B									
Fléchissement équilibré entre les deux montants										
Montants et armatures sans détériorations										
Flèche sous charge	A-B									
Aucune déformation permanente										
Résultat du contrôle										
Nom du préposé qui a effectué le contrôle et signature										

* L'essai est effectuée deux fois, sur chaque face de l'échelle

Si le contrôle sous charge de l'échelle est négatif, elle doit être retirée du service.